### 弱酸性除菌水制造设备

## 已申请专利

# E mizu Killer®

### 用二氧化碳气体溶解法调整pH值使其呈弱酸性 弱酸性除菌水制造设备



: 生鲜食材(分块蔬菜,水产加工等)的杀菌、厨房用具的杀菌等。

使用场所 : 食品工厂,超市,医院,食堂等。



先特尔过滤工业股份公司 CENTRAL FILTER MFG. CO., LTD.

#### E mizu Killer ® 的定义

用二氧化碳气体(CO2)将"次氯酸钠"水溶液的pH值调整为pH5.0~6.0的弱酸性领域的方法,制造HOCI含量高,杀菌力强的除菌水。

### E mizu Killer ® 的特点

使用膜将二氧化碳气体100%溶解于水中,所以无二氧化碳气体向大气排放。

制备过程中不产生「氯气」「氢气」。

使用"电离分解"和"药剂",运营成本低。

安全,廉价,便于操作的设备。


#### 基本流程

100

60

20

器器器</l></l></l

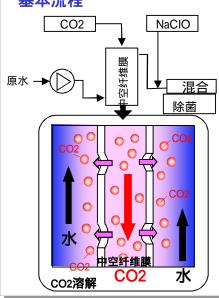

残留氯气百分比

E mizu Killer 除菌水

5

HOCL

### 杀菌效果实验结果

实验菌	处理前 菌数(个/ml)	30秒后
大肠菌	4.3 × 10	< 10
沙门氏菌	7.2 × 10	< 10
黄色葡萄球菌	7.7 × 10	< 10

除菌水:pH 5.48 残留氯浓度:32ppm 处理温度:20

实验菌 : 枯草菌	处理前	1分后	3分后	5分后
CI 80ppm,pH5.42	7.8 × 10	3.1 × 10	1.3 × 10	< 10
CI 188ppm,pH9.20	7.8 × 10	7.4 × 10	6.6 × 10	4.3 × 10

(财团法人 日本食品分析中心)

#### 除菌水制造法比较

TANEM STATES AND TANEM					
	碳酸水电解法	电解法			
	E mizu Killer	弱电解水	电解水		
精制水pH	5.0 ~ 6.0	5.0 ~ 6.0	8.0 ~		
残留氯浓度(ppm)	10 ~ 100	10 ~ 30 (80)	80 ~		
安全性					
腐食性	无	有	有		
氯气,氢气处理	不用	要	要		
运营成本					
装置成本					

#### 规格

	CCK500	CCK1000	CCK2500	CCK5000	CCK10000
能力 /h	500	1,000	2,500	5,000	10,000
尺寸 W×H×D	300 × 500 ×	400 × 800 ×	500 × 1,500 ×	650 × 1,600 ×	600 × 1,700 ×
рΗ	5.0 ~ 6.0				
Cl (ppm)	20 ~ 100				

8务来,贡献社会,持续大步改革,前进中的综合过滤器制造商

本公司有权随时改变以上规格。

OCI

如需要滤芯选定测试,请向本公司研发中心咨询。

<技术合作> 大赛璐化学工业股份公司



### 先 特 尔 过 滤 工 业 股 份 公 司

CENTRAL FILTER MFG. CO., LTD.

Tokyo Head Office Shinjuku Estate Bldg., 1-34-15, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022, Japan TEL81-3-3350-0091 FAX81-3-3350-0095 Osaka Branch Office MF Nishiumeda Building 5-1-26, Fukushima Fukushima-ku Osaka, 553-0003, JTEL81-6-6345-3531 FAX81-6-6345-3500 **Technical Center** Shinjuku Estate Bldg., 1-34-15, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022, Japan TEL81-3-3350-0091 FAX81-3-3350-0095 Nagoya Office 4-1-12, Takamichicho, Nakamura-ku, Nagoya, Aichi 453-0037 Japan TEL81-52-461-5421 FAX81-52-461-5422 Hiroshima Office Tenne Nakasuji, 1-4-3, Asa Minami-ku, Hiroshima 731-0122 Japan TEL81-82-224-0451 FAX81-82-224-0733 Tohoku Office 1-8-16, Nagamachi Minami, Taihaku-ku, Senday, Miyagi 982-0012 Japan TEL81-22-308-7081 FAX81-22-308-7235 2-20-107, Kita 21-jyo Nishi 8-chome, Kita-ku, Sappro, Hokkaido 001-0021 Jar TEL81-11-726-8371 FAX81-11-726-8372 Sappro Office